防災告知端末（テレビ電話）の取り外し方

六ヶ所村公式YouTubeチャンネルでは取り外し方の動画を公開しています

①コンセントから防災告知端末の電源コードを抜く

②告知端末から電源コードを抜く

③防災告知端末からＬＡＮケーブルを抜く

④六ヶ所村貸与品と書かれている機器が対象です。

⑤コンセントからＯＮＵの電源コードを抜く

⑥ＯＮＵから電源コードを抜く

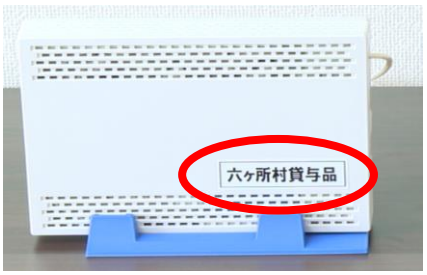

⑦ＯＮＵからＬＡＮケーブルを抜く

⑧ＯＮＵから光ケーブルを抜くことは出来ません ハサミなどで切らないでください。

⑨光コンセントから光ケーブルを抜く

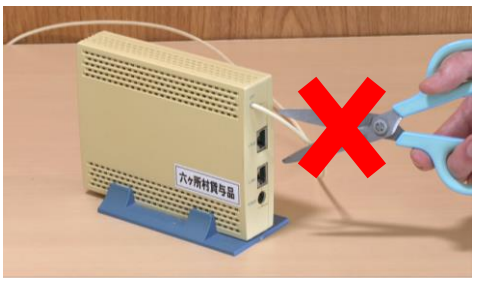

取り外した機器は袋などに入れて回収日まで保管をお願いいたします。